Подпольное отопление с погодной компенсацией

07.05

Принцип работы

- Регулирование температуры подающей
- Команды рег-ия на привод с клапаном

Примеры применений

- Жилые дома, коттеджи
- Помещения индивидуальным отоплением
- Зоны с отдельным контуром отопления

Описание функций

Температура подающей подпольного отопления регулируется в зависимости от внешней температуры с помощью запуска 3-хходового клапана.
Безопасный ограничитель температуры подающей.
Команда ВКЛ./ВЫКЛ. на циркуляционный насос .

Характеристики

Корпус контроллера 76 x 152 мм
Цифровой дисплей регулирующих параметров
Часовая, дневная и годовая программы, визуализация команд, отображение температур.

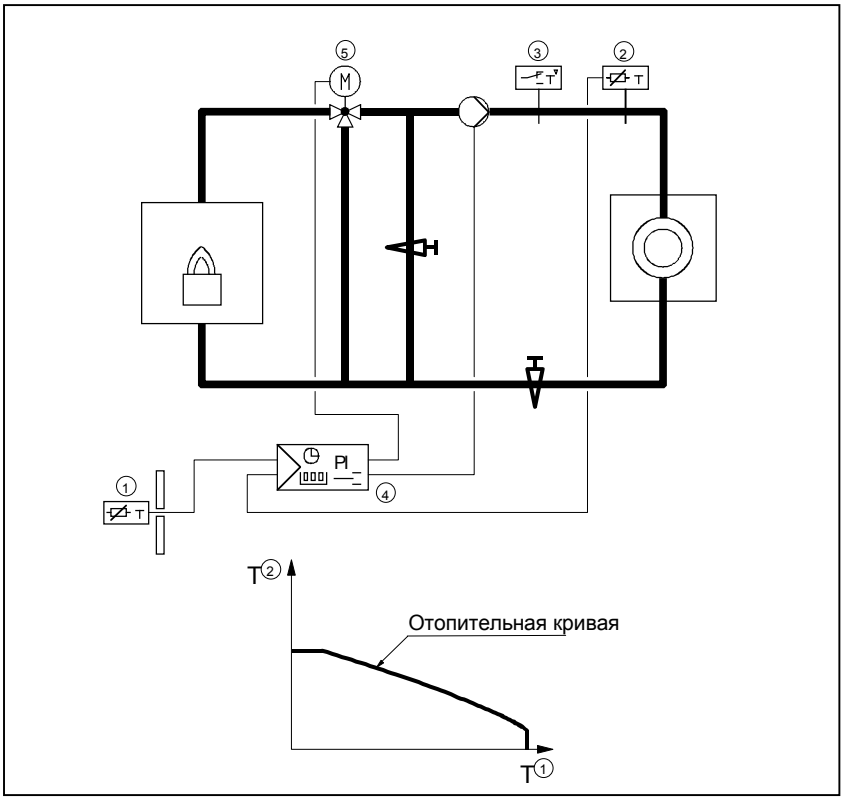

ПРИМЕЧАНИЯ

- Программы не могут теряться
- 4 режима работы
- Базовая программа для первого запуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

★ Годовая программа, программа праздничных дней, автоматический переход с зимнего на летнее время
★ Компактный контроллер с большим LCD
★ Дистанционное управление с помощью телефона; с погодной компенсацией или без неё.

Поз.	*Обозначение*	*Тип*	*Кол.*
①	Датчик внешней температ.	EGT301 F101	1
②	Накл[illegible]ерат.	EGT311 F101	1
③	Огра[illegible]ости	RAK84.4/3782M	1
④	Регу[illegible]	NRT114 F031*	1
Произвольно:			
⑤	3-хход. клапан и привод	BXN…F../AVM114F122	1
⑤	3-хход. клапан	BXL…F../AXT111F200	1
* **Альтернатива:**			
	Регуля[illegible]	RT114 F041	

Выбор клапана см. стр. 06